

EasyDeck montering


- Underlag/bjelkelag - min 48x73mm impregnert.
- Avstand mot faste installasjoner - 15-20mm.

Bordene kan ekspandere noe den første tiden etter montering.

- Bjelkeavstand 400mm
- Bordene legges i samme retning iht. pil på bordene. (sjekk hvert enkelt)
- Fall $\geq 1\%$ anbefales for hurtigere opptørking av overflaten.
- Sikringsbånd monteres på den midterste bjelken for å sikre at bord ikke beveger seg, se rød strek på illustrasjonen til høyre.
- Første og siste bord festes med endeklips.

Alternativt kan første og siste bord skrus synlig fra oversiden. Husk da å forbore med min. 2mm større bor enn skruestammen.

- Bordene monteres med skruer og klips. Klipsene festes først, men skrus til når raden er montert.
- Skjøter: endeskjøter skal ha dobbel understøtte.
- Skruene er av typen A2 4,2x42mm T20. Bits medfølger ikke. Det anbefales å bruke bitsforlenger.

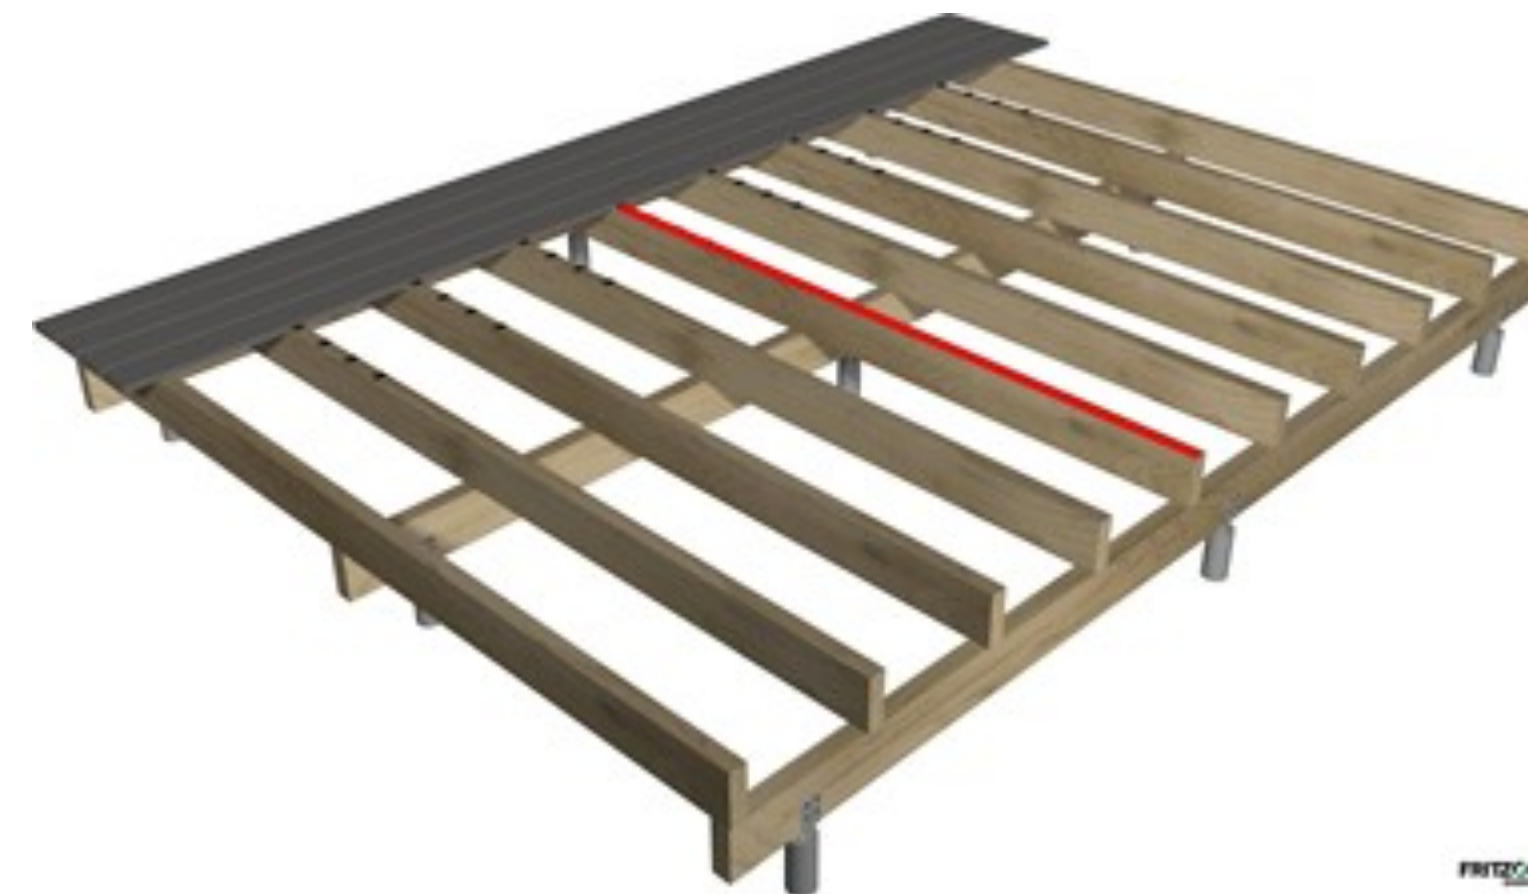

[Større bilde](#)