

BYGGE-PLANEN
tenkt videre

Livet er utendørs,
utendørs er megawood.®

megaplaner^{3d}

Planleggingsprogramvare

Som app virtuelt i egen hage
Til nedlastning for nettbrett og smarttelefon



Med megaplaner-appen for iOS og Android planlegger du din framtidige terrasse lett som bare det og legger den virtuelt foran huset ditt. Studer planleggingen din i nettbrett-kamerabilde fra alle vinkler fra underkonstruksjon til plankenes overflate. Last ned den gratis megaplaner-appen i iTunes eller GooglePlay. For å få digital ekstrainformasjon og videoer, skanner du QR-kodene.

Google Play

Download on the
App Store



Med QR-koden laster du ned megaplaner-appen og setter i gang med individuell terrasseplanlegging.

Grunnleggende prinsipper ved planlegging

- Grunnlaget for alle leggingsvariantene er megawood-byggeplanen! Det er viktig at leggeanvisning følges nøye, spesielt med tanke på avstander til faste installasjoner samt evt endeskjøter.
- Etter prinsippene for konstruktiv beskyttelse av tre, legges terrassebordene på langs med tilstrekkelig helning, slik at vann stadig føres bort fra flaten. Overholder du dette, reduserer du avleiringer av organisk materiale, vannflekker og skjolding pga. stående vann.
- Megawood kan legges flatt, uten helning men vannflekker unngås i større grad dersom man legger med noe fall.
- Sørg for tilstrekkelig lufting under og bak!
- Viktig informasjon: Det er viktig for oss at du blir fornøyd med valget av Megawood terrassegulv. Derfor er det sentralt at leggeanvisning følges nøye ved montering av din nye terrasse. Sortimentet med 21 mm tykkelse kann monteres på standard 60 cm bjelkeavstand. Viktig at underkonstruks jon er dimensjonert tilstrekkelig med tanke på sno og ryttelast. Ved bruk av trykimpregneret som underkonstruksjon må man påse at denne er tilstrekkelig tørr da krymp i underkonstruksjon på grunn av for høy fuktighet i det trykimpregnerte virket kann forårsake bevegelse i terrassebordene.
- Ved hjelp av et tilstrekkelig dimensjonert drenering unngås det at vann strømmer tilbake!
- Sørg for at terrassebordene har slingsringsmonn til fri utvidelse (det skal være en avstand fra bordene til fastsittende bygningsdeler på min. 2 cm)!
- I prinsippet skal alle hull bores på forhånd, slik at den delen som skal festes er 2 mm større og det holdende borehullet er 1 mm mindre enn skruens tverrmål!
- Alle dimensjoner må sjekkes på byggeplassen!

Forarbeid og underkonstruksjon


- Planer bakken rundt det hele av en bredde på 50 cm større enn selve terrassen, og med 4 % helning.
- Anlegg et bærekraftig og frostsikkert underlag av grus eller pukk og med 2 % helning og juster for ujevnheter ved hjelp av fin grus.
- Hulrom mellom konstruksjonsbjelker, betongkantstein, hhv. Fix Step-føtter får ikke fylles med fin grus!
- Unngå kontakt med bakken (med unntak av konstruksjonsbjelke)!
- Underoppbyggingsystem lages i tråd med byggeplanen!

Montering av bord

- Fargeforskjeller blant bordene er frambrakt med hensikt og understreker treets naturlige utseende.
- For å bidra til denne effekten, bland bordene før de legges.
- Vær nøye med leggeretningen (vennligst se pil i not eller etikett)!
- Ikke overskrid bordenes maksimalavstand på 5 cm over underkonstruksjonen!
- Ta hensyn til og sjekk produktionsbetingede slingsringsmonn i dimensjoner mht. lengde, bredde og styrke under monteringen!
- Viktig: Ved montering av lukket gulv med natelist er det viktig at det er minimum 150 mm med luft under bordene slik at det blir tilstrekkelig utlufting under bordene.


Konstruksjonsvarianter Konstruksjonshøyder

Underkonstruksjonen FIX STEP Basis

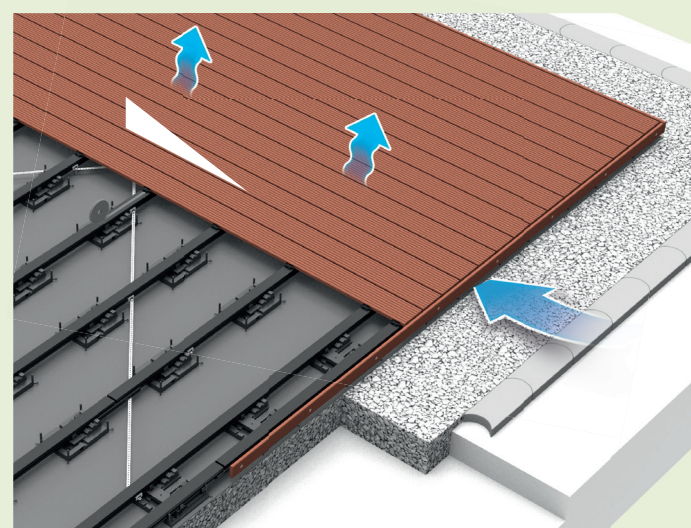


Åpen fuge uten notliste

Underkonstruksjonen FIX STEP Komfort forhøyet

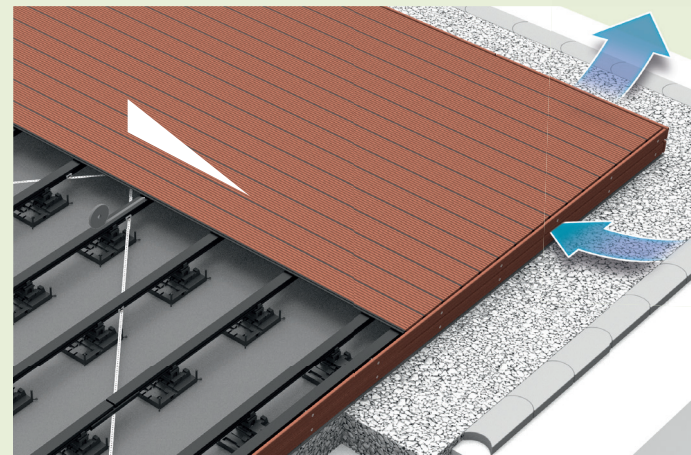


Lukket fuge med notliste
– Forhøyet oppbygning sørger for nødvendig underlufting

Underkonstruksjon betongkantstein Basis









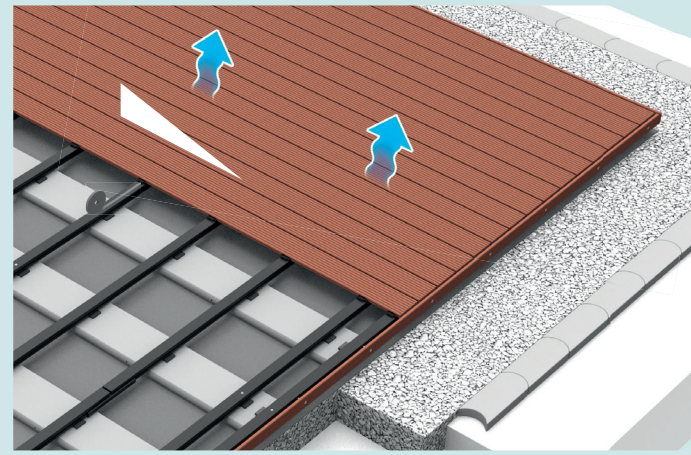


Åpen fuge uten notliste

Underkonstruksjon betongkantstein forhøyd

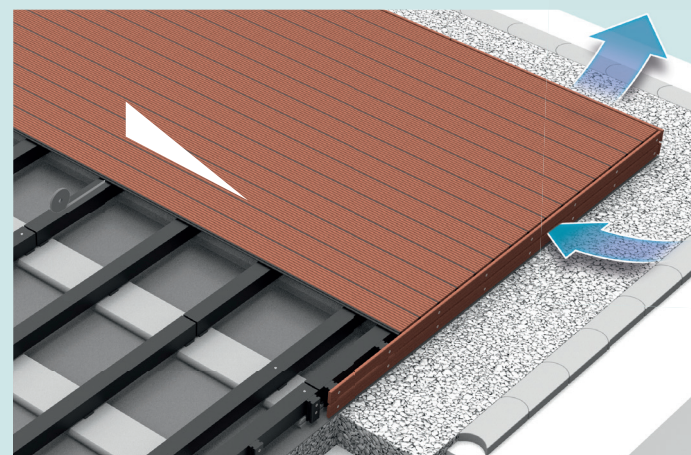

Lukket fuge med notliste
– forhøyd oppbygning sørger for nødvendig underlufting (sørg for minimum 90 mm med luft under bordene ved bruk av natelist.)

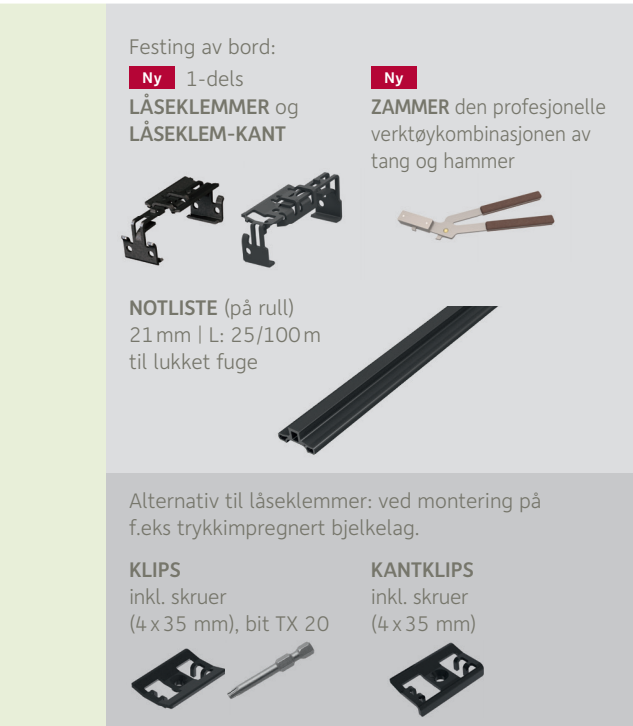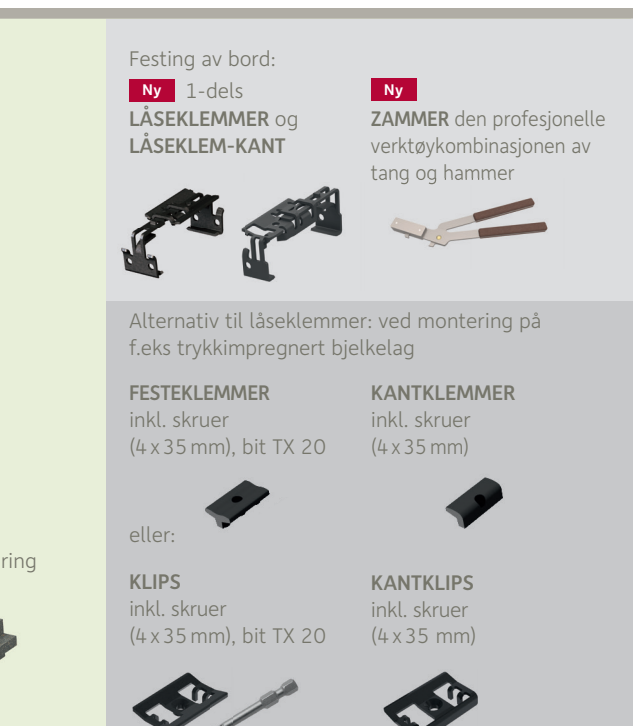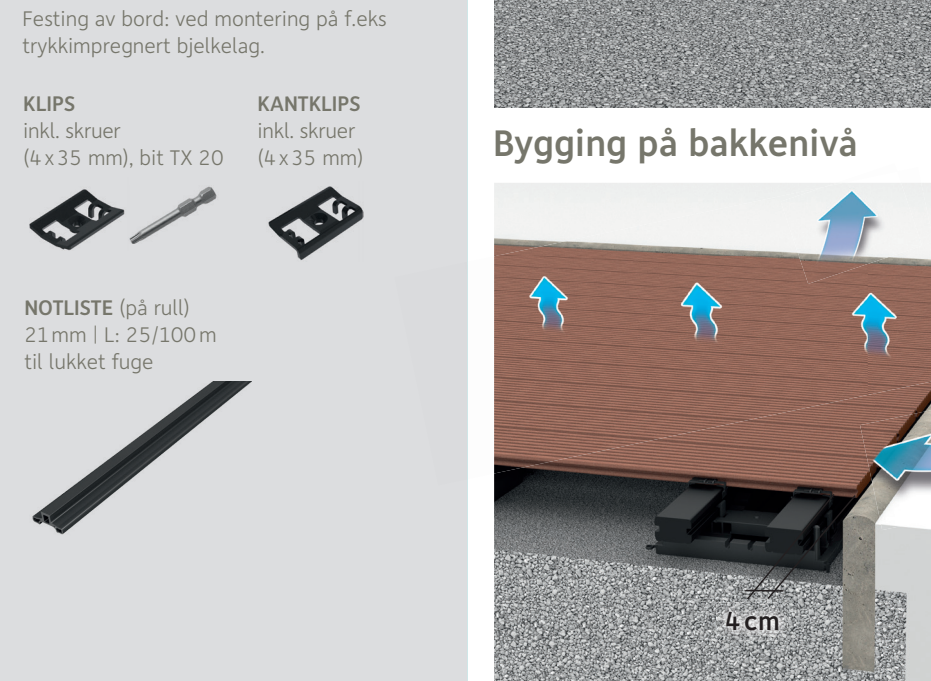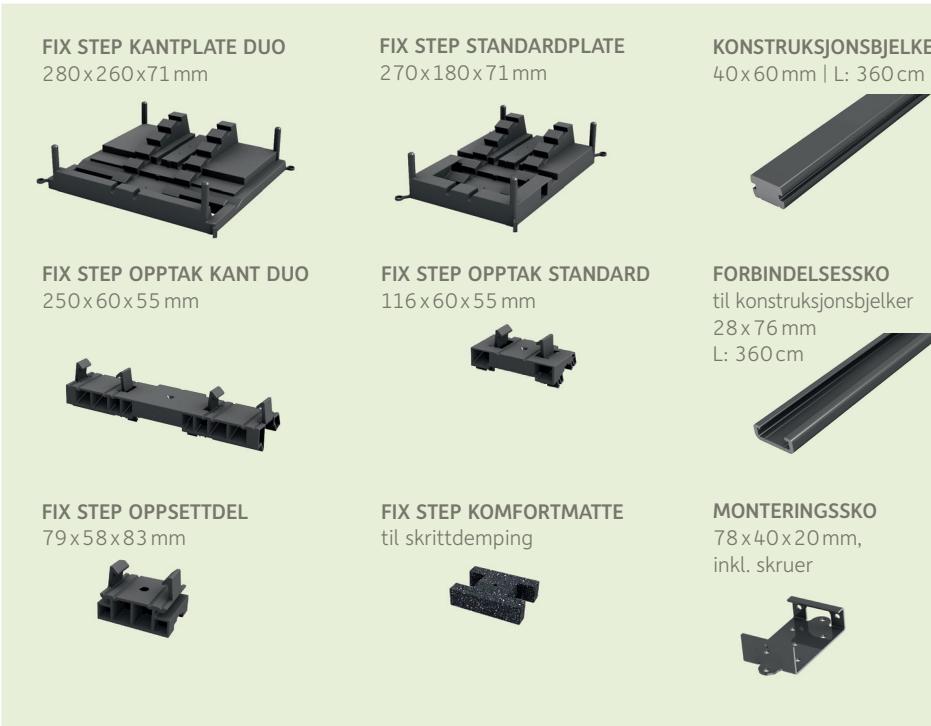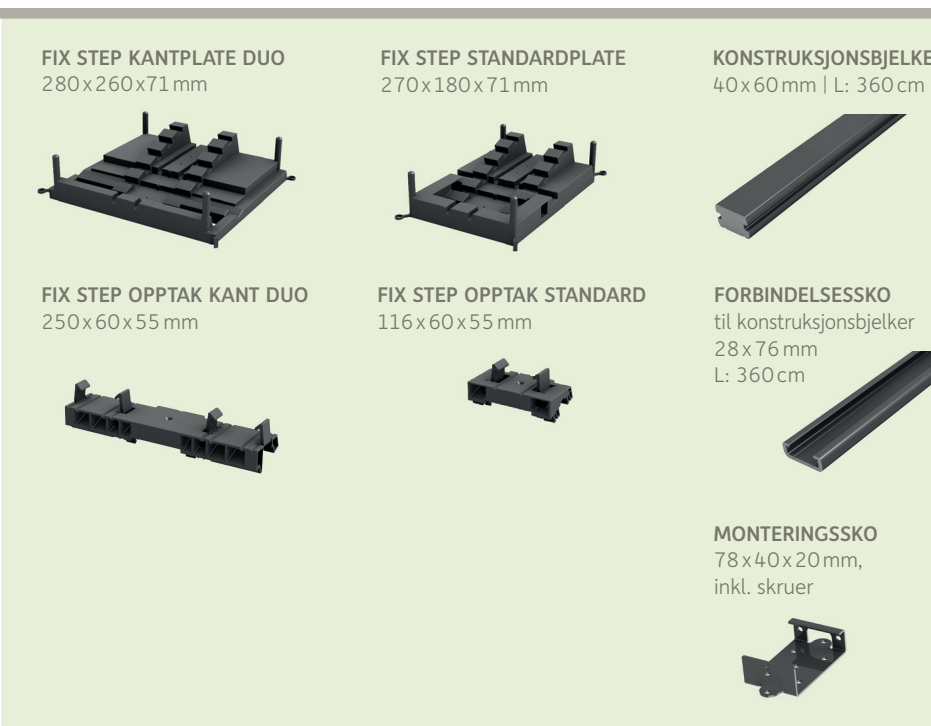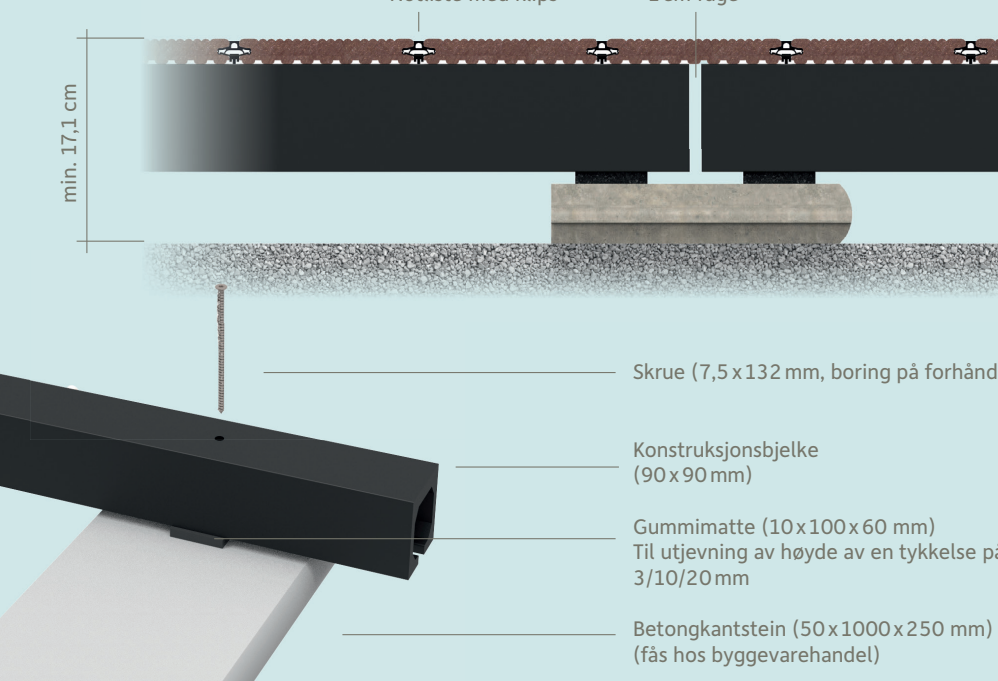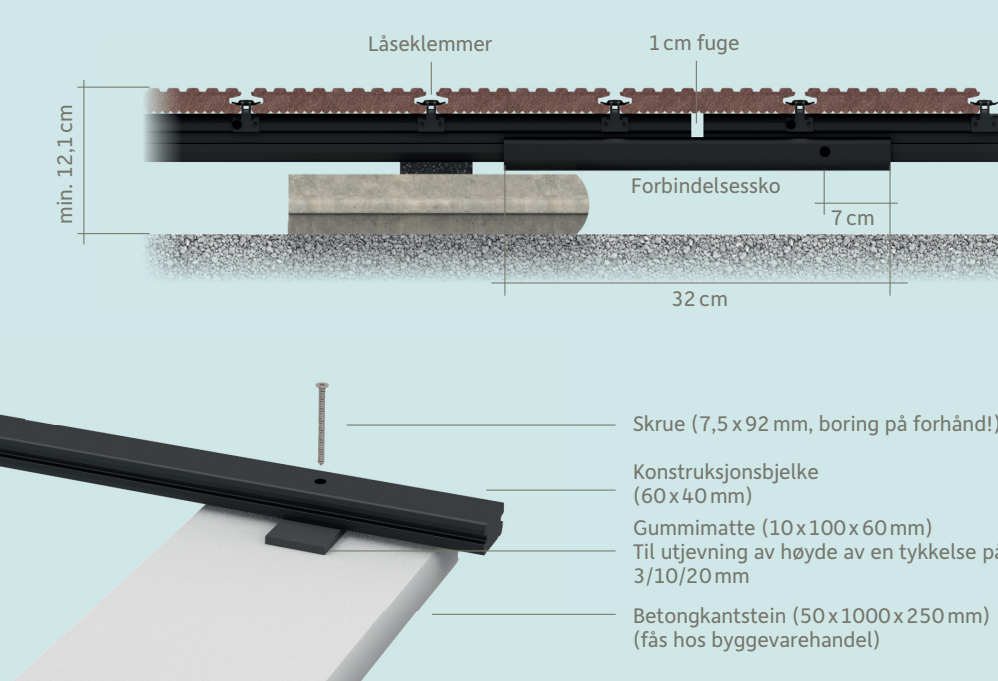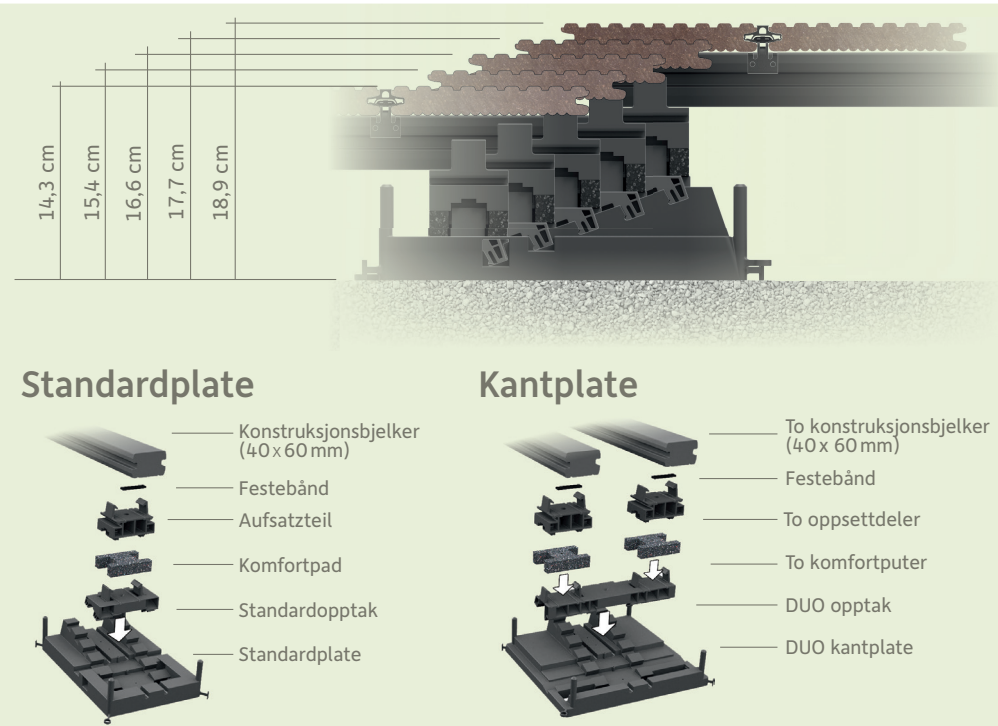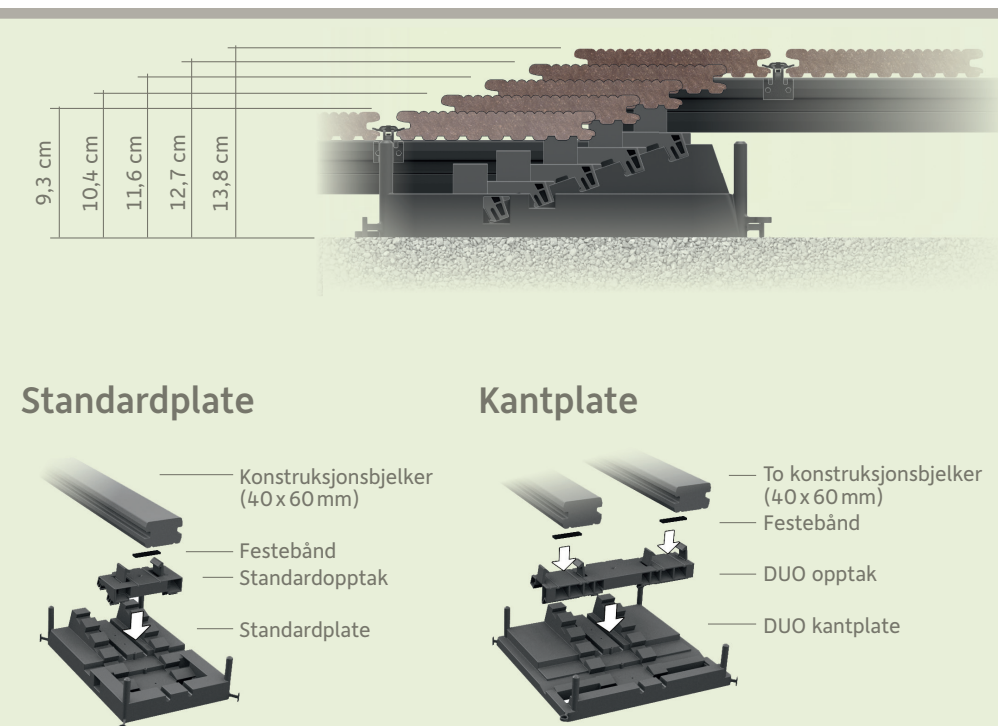

Oversikt over artikler

Særlige kjennetegn


Legging på gjæring for L-, U-, O-terrasser



- Bruk av gjæringsprofil.
- Dobbel underkonstruksjon langs snitt på 4/5°
- Klistre inn tetningsbånd på begge sider i gjæringsprofilen.
- Skyv bordet kun 10 mm inn i gjæringsprofilen, for å ta høyde for utvidelse.






Bygging på bakkenivå

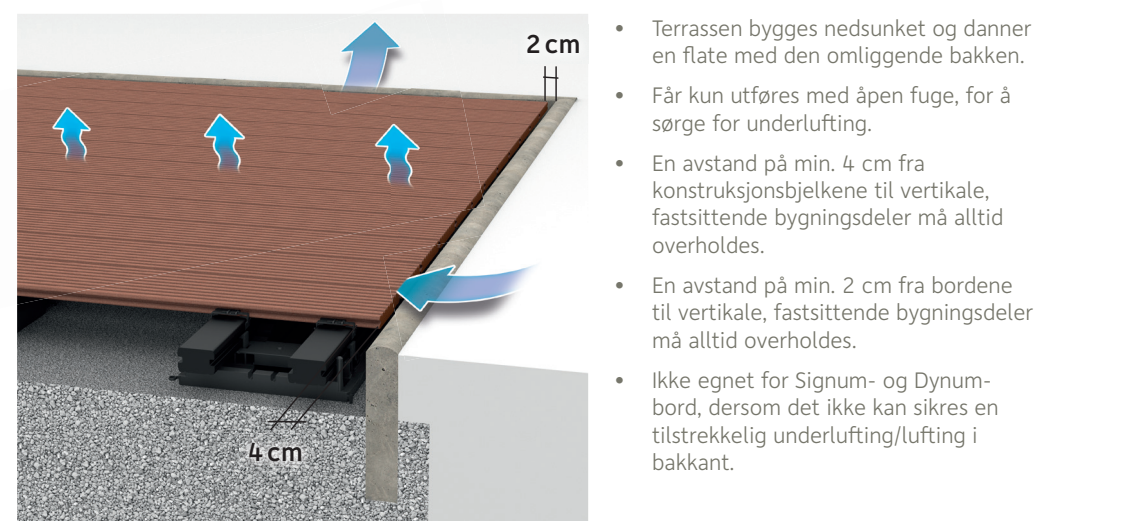

- Terrassen bygges nedsunken og danner en flate med den omliggende bakken.
- Får kun utføres med åpen fuge, for å sørge for underlufting.
- En avstand på min. 4 cm fra konstruksjonsbjelkene til vertikale, fastsittende bygningsdeler må alltid overholdes.
- En avstand på min. 2 cm fra bordene til vertikale, fastsittende bygningsdeler må alltid overholdes.
- Ikke egnet for Signum- og Dylum-bord, dersom det ikke kan sikres en tilstrekkelig underlufting/lufting i bakkant.

Terrassebord

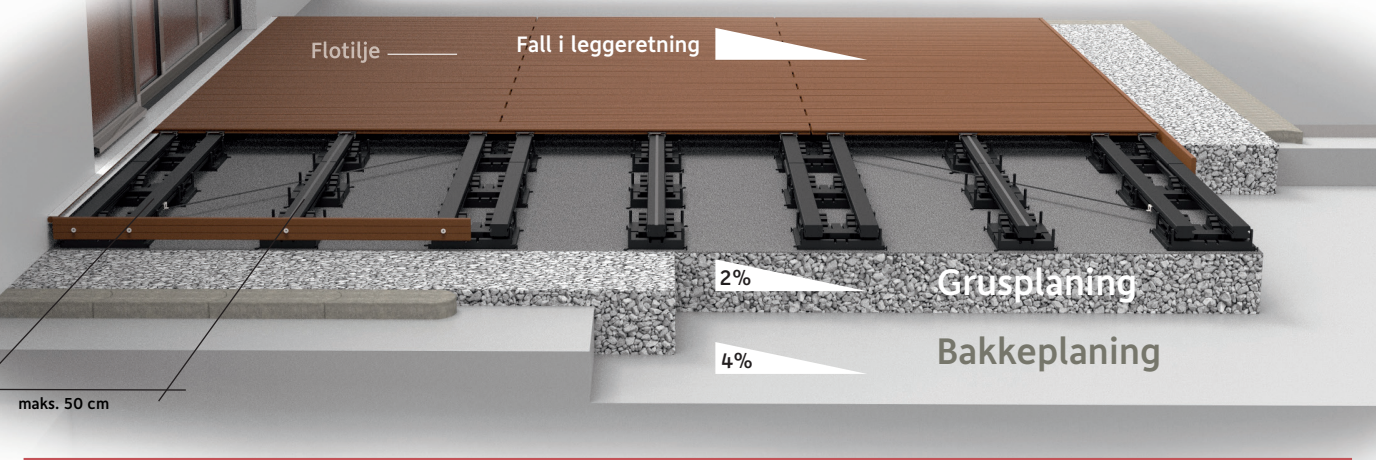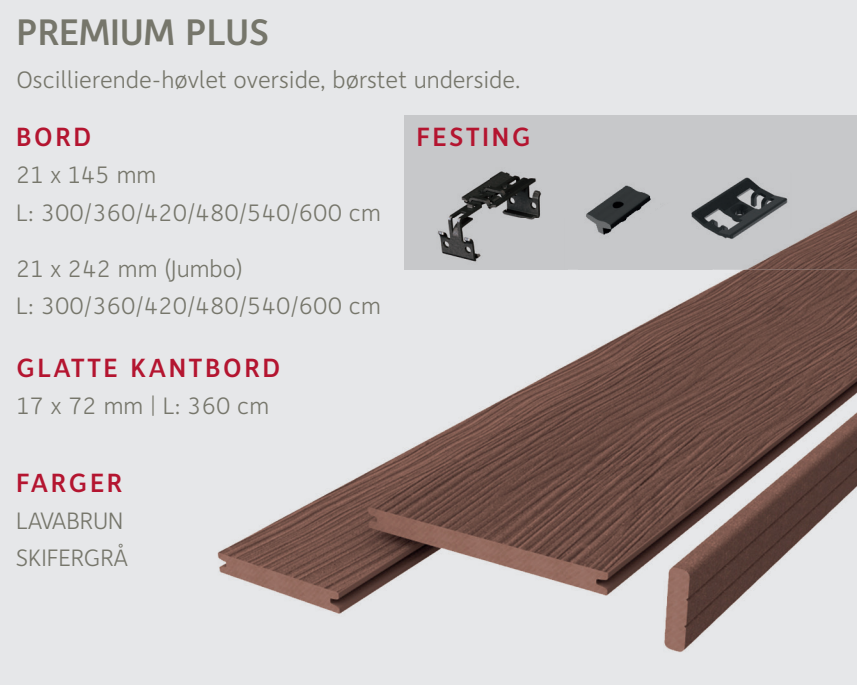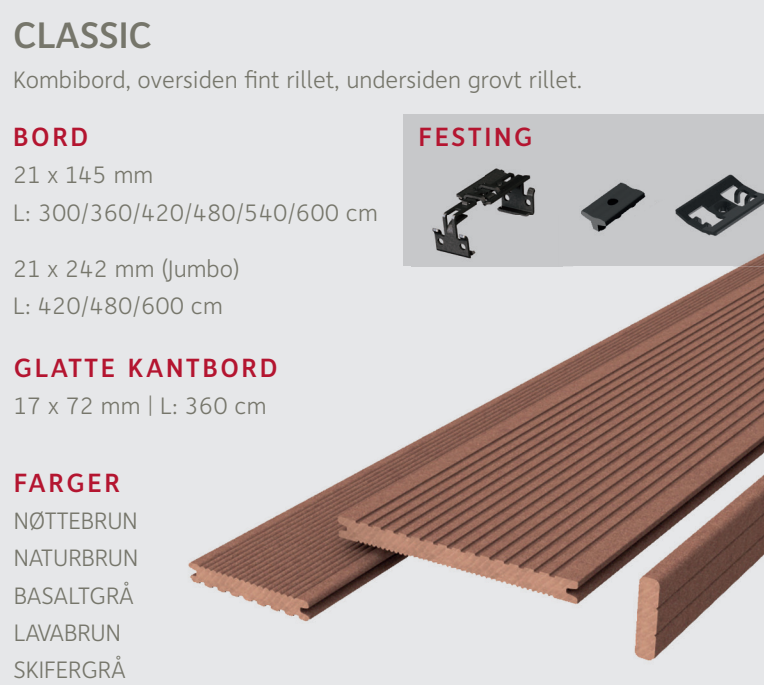

DERES FAGHANDLER



INFORMASJONSTEKST

Utgiver: NOVO-TECH TRADING GmbH & Co. KG,
Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Tyskland
Konsept/utforming/layout: toolbox-media, Magdeburg, Tyskland
Bildemateriale: Christian Wolf, Aschersleben, Tyskland
Rett til endringer forbeholdt. Farger og grafikk vil kunne avvike av trykktekniske årsaker.
Situasjon pr. den: 08.06.2016/ norsk

